



CUBE Lite MONITOR为在家中使用而设计，它包含了2.1声道的扬声器系统，播放音频文件时，带给您绝佳的音质，满足您对监听音箱的品质期望。

- 具有特殊设计的立体声扬声器与重低音扬声器，本机提供了强大的低音，忠实地重现您的乐器及人声的声音表现。
- i-CUBE LINK功能可让您使用您的iPad/iPhone 应用录制/播放乐器或人声的演出，并对声音添加音频效果。

使用本机之前，请详细阅读“使用安全须知”及“重要注意事项”(另附的文件)。这些章节提供您正确操作本机的相关重要信息。此外，为了让您充分掌握本机的所有功能，请详细阅读使用手册。请将本手册放置在易于随手取阅之处，以便于随时参考。

Copyright © 2017 ROLAND CORPORATION

版权所有。  
未经过ROLAND CORPORATION的书面许可，本手册的任何部份禁止以任何形式从事复制或传播。

## 顶部面板(调节联机设备或麦克风的声)

### 模式开关/指示灯

请根据您所连接的设备来设定模式。

指示灯	模式	说明
绿灯	STEREO	当键盘或其他导线信号等级的设备连接至STEREO接口
红灯	MIC	当麦克风连接至MIC接口

### 防回授功能

当模式设定为“MIC”，防回授功能将会抑制声音回授(啸叫声)。

- \* 仅适用于从MIC接口输入。
- \* 当防回授功能无法抑制回授声时，请采取以下作法
  - 改变麦克风的指向
  - 将麦克风离扬声器远一点
  - 将音量降低



### [VOLUME]旋钮

调节音量。

### [LOW]旋钮

调节低频范围的音量。

### [MIDDLE]旋钮

调节中频范围的音量。

### [HIGH]旋钮

调节高频范围的音量。

### [REVERB/ECHO]旋钮

改变旋钮的位置，可交替切换混响(reverb)与回音(echo)效果。旋钮的位置决定效果器深度。

### DC IN接口

在此连接内附的AC适配器。  
\* 可使用内附的AC适配器。使用其他AC适配器可能会导致故障。

## 背面板(连接您的设备)

### PHONES接口

连接具有立体声迷你耳机插头的耳机。

### STEREO/MIC接口

使用顶部面板的Mode开关来选择STEREO或MIC。

#### STEREO L (MONO), R


连接键盘或其他线路输入的设备。

#### MIC (MIC, LINE)

连接您的麦克风到MIC接口。您可以连接键盘或其他线路输入的设备到LINE接口，并同时与麦克风一起使用。

\* LINE接口为单声道输入

\* 上方面板的旋钮同时影响LINE接口MIC与接口。如您想分别调节麦克风与联机设备的音量，请使用您的设备的控制装置来调节它的音量。

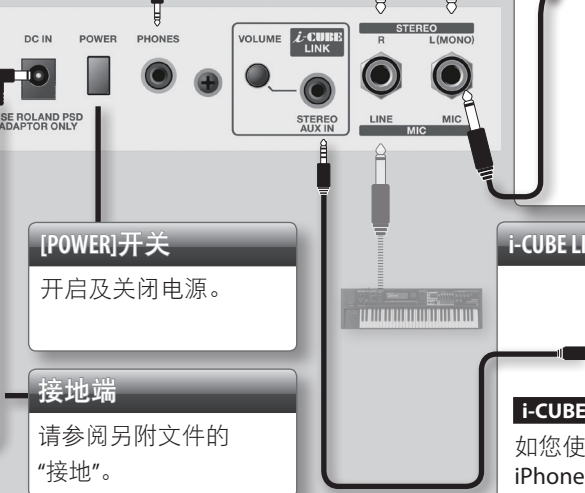

### [POWER]开关

开启及关闭电源。

### 接地端

请参阅另附文件的“接地”。

### i-CUBE LINK/STEREO AUX IN接口 (双重功能)

#### i-CUBE LINK

如您使用内附的迷你连接线(4极)连接您的iPad/iPhone，将可使用i-CUBE LINK功能。

#### STEREO AUX IN

使用内附的迷你连接线(4极)或市售的立体声迷你连接线，从这里连接您的数字音乐播放器或是iPad/iPhone。

### [VOLUME]旋钮

调节外接设备的输入音量。

### NOTE

为了避免造成故障与设备受损，进行任何的连接之前，请先调小音量，并关闭所有设备的电源。

### 开启及关闭电源

• 当已正确连接所有设备后，请务必依照以下顺序来开启电源。如您以错误的顺序开启设备电源，可能会导致故障或设备受损。


当要开启电源：最后开启CUBE Lite MONITOR。

当要关闭电源：先关闭CUBE Lite MONITOR。

• 本机配备电路保护装置。开启本机之后需要稍待一下(几秒)之后才能正常运作。

## 使用i-CUBE LINK

“i-CUBE LINK”功能可让您既可以使用通常的AUX IN功能，也可通过内附的4极迷你连接线连接您的iPad/iPhone，将本机作为音频接口使用。

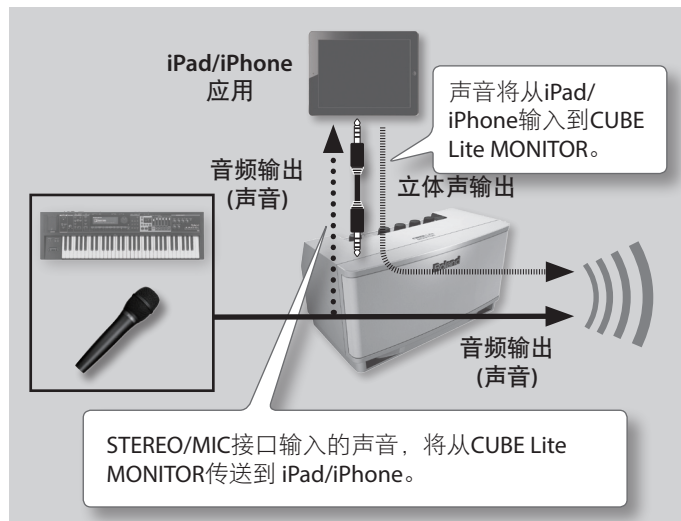

利用这个功能，您可以做到：

- 使用iPad/iPhone 应用来录制联机设备或麦克风的声，之后播放声音。
- 使用iPad/iPhone 应用来为您的联机设备或麦克风的声添加音频效果，接着由它播放声音。

\* 如您仅想要听到从 iPad/iPhone 输入到 CUBE Lite MONITOR 的声音，请转动上方面板的[VOLUME]旋钮。

您可以从以下两种声音类型中选择一种，传送到iPad/iPhone。

\* 即使以立体声输入，也会以单声道传出去。

Line模式 (预设设定)	将传送给您在CUBE Lite MONITOR扬声器上听到的相同声音。
Direct模式	输入到STEREO/MIC接口的声音，将不经修饰直接作传送。

### 选择Direct模式

1. 按住Mode开关不放，同时按下[POWER]开关来开启CUBE Lite MONITOR的电源。



如想要回到Line模式，请将CUBE Lite MONITOR的电源关闭，再重新开启。

关于i-CUBE LINK的详细说明，以及可使用i-CUBE LINK的iPhone/iPad应用，请浏览Roland网站。

<http://www.roland.com/>

## 规格

### Roland CUBE Lite MONITOR: 监听音箱

额定输出功率	10W (立体声扬声器3W x 2 + 重低音扬声器4W)
额定输入电平(1 kHz)	<STEREO MODE> L (MONO), R: -20 dBu <MIC MODE> MIC: -40 dBu LINE: -20 dBu i-CUBE LINK/STEREO AUX IN: -10 dBu
扬声器	7.5 cm x 3
控制装置	POWER开关 Mode 开关(STEREO/MIC) VOLUME旋钮 LOW旋钮 MIDDLE旋钮 HIGH旋钮 REVERB/ECHO旋钮 <i-CUBE LINK/STEREO AUX IN> VOLUME旋钮

指示灯	Mode (STEREO/MIC)
接口	L (MONO)/MIC接口: 6.3mm耳机插孔 R/LINE 接口: 6.3mm耳机插孔 i-CUBE LINK/STEREO AUX IN接口: 4极迷你耳机插孔 PHONES接口: 立体声迷你耳机插孔 DC IN 接口
供电	AC适配器(DC 5.7V)
电流	1000 mA
尺寸	250 (宽) x 147 (深) x 135 (高) mm
重量	1.7 kg (不含AC适配器)
配件	用户手册 AC 适配器 迷你连接线(4极)

\* 0 dBu = 0.775 Vrms

\* 本产品规格和/或外观可能因产品改进而发生更改，恕不另行通知。

### 定位销

您可以在此连接市售的定位销来固定CUBE Lite。

\* 为了避免造成损坏，请勿对定位销过度施力。

